


Instrukcja obsługi


Moduł Platformy Przesuwanej MPP

1. Otwieranie:


- a. Ustaw pojazd na w miarę równej powierzchni/wypoziomuj go, maksymalne nachylenie może wynosić 27% / 15°.

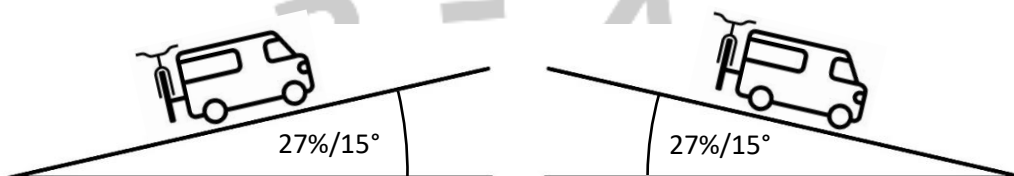


- b. Uruchom silnik pojazdu, upewnij się, że pojazd nie stoczy się ani nie ruszy z miejsca.
- c. Stojąc z lewej strony pojazdu, wyciągnij sworzeń blokujący „O1” poprzez obrócenie dźwigni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 180°, do momentu wyczuwalnego przeskoku dźwigni.

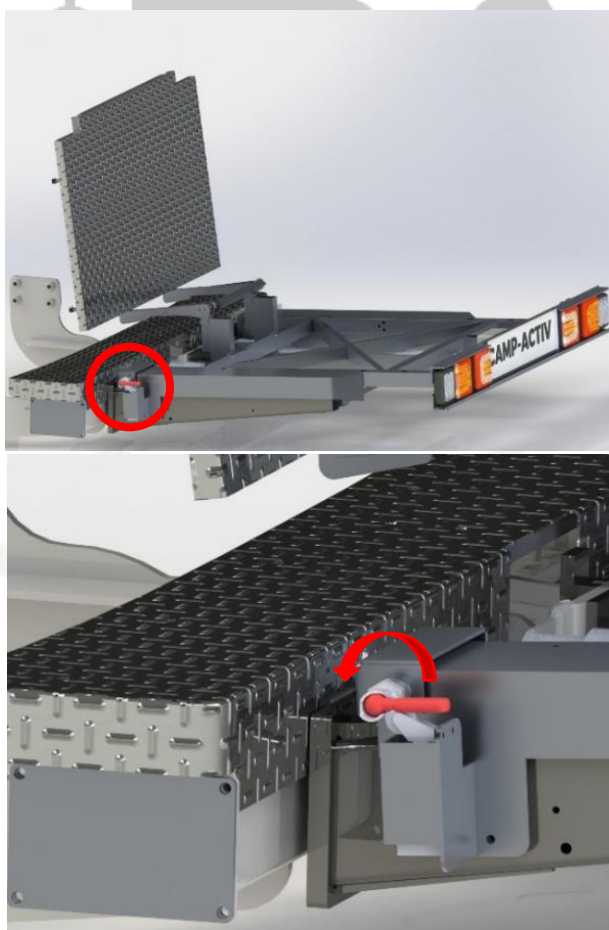

- d. Stojąc z prawej strony pojazdu, wyciągnij sworzень blokujący „O2” poprzez obrócenie dźwigni „O2” zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 180°, przytrzymaj ją w tej pozycji do momentu zakończenia następnych czynności

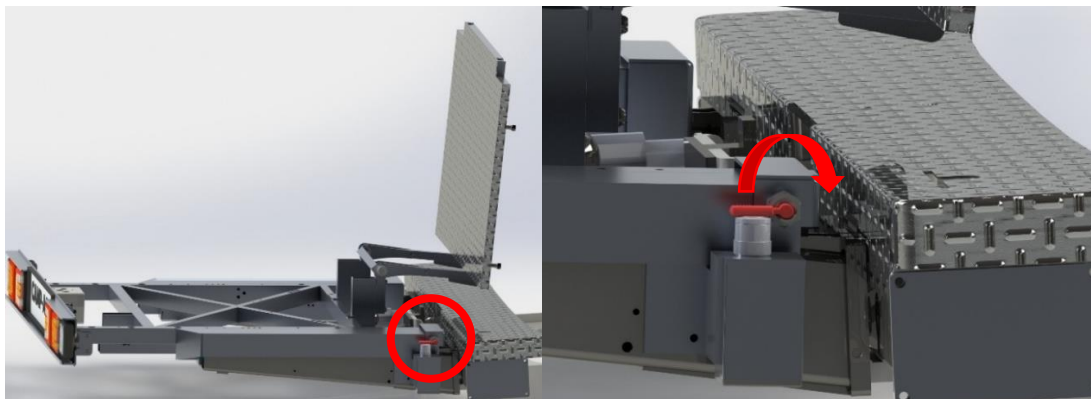


- e. Upewnij się, że masz dostateczną ilość miejsca wokół urządzenia, minimum 1m do tyłu.
- f. Stojąc z prawej strony pojazdu, włóż kluczyk do zamka i przekręć w lewo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, przytrzymaj do momentu całkowitego wysunięcia platformy, zatrzymania się siłownika.

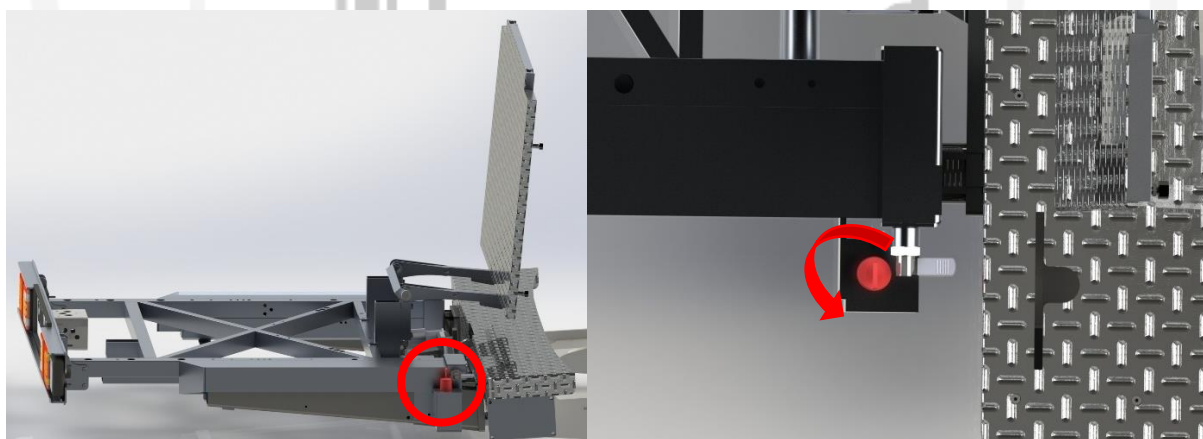


- g. Wyciągnij klucz i zwolnij dźwignię sworznia „O2”.

h. Zależnie od rodzaju podestu:

- i. Stojąc z prawej strony pojazdu podest „TYP 2” przytrzymaj ręką i wyciągnij sworzeń blokujący „S1”, ciągnąc czerwoną gałkę do siebie. Opuść podest, cały czas go przytrzymując.

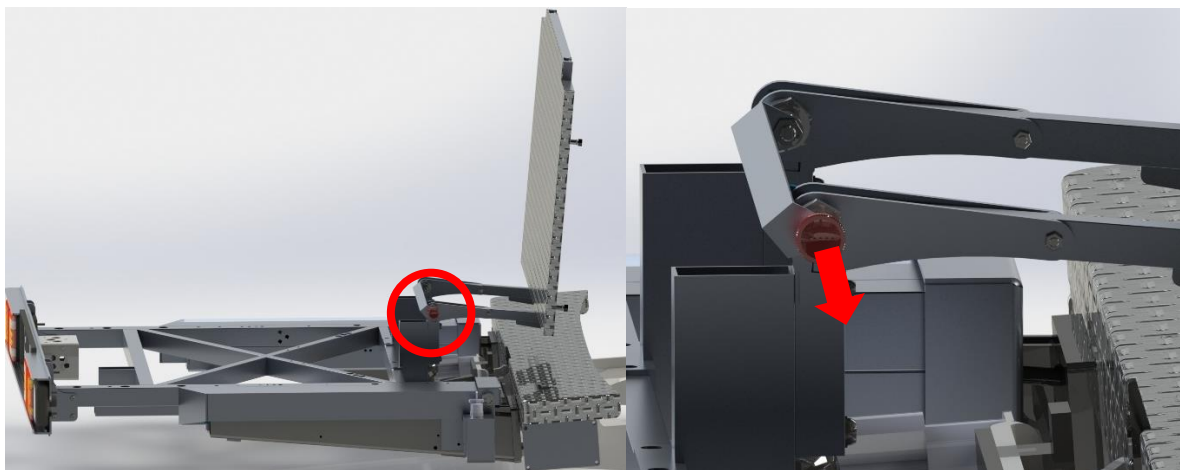

- ii. Stojąc z prawej strony pojazdu podest „TYP 1” (współpracuje jedynie z kuchnią) przytrzymaj ręką i wyciągnij sworzeń blokujący „O3”, obracając czerwoną rączką w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Opuść podest, cały czas go przytrzymując.

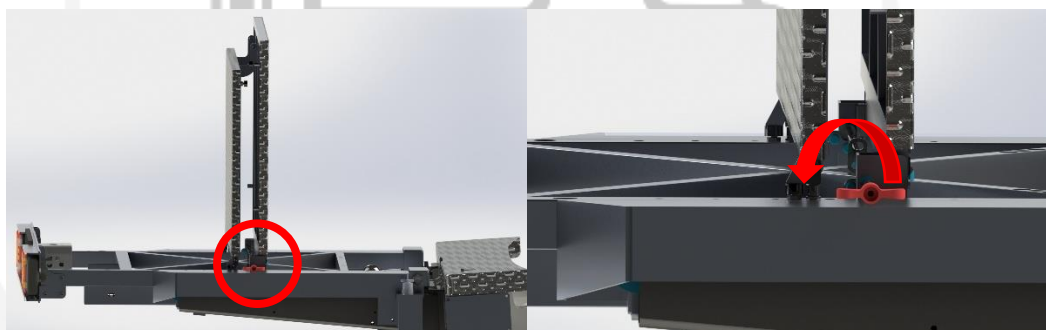


UWAGA: Nie wyciągaj sworznia bez uprzedniego podtrzymania podestu, w przeciwnym razie opadnie on swobodnie na konstrukcję, co może skutkować urazem oraz uszkodzeniem urządzenia.


UWAGA: Bez opuszczenia podestu nie ma możliwości całkowitego otwarcia tylnych drzwi. Wchodzenie bez użycia podestu może skutkować urazem na skutek potknięcia lub uszkodzeniem urządzenia w przypadku nadeptnięcia elementów do tego nieprzystosowanych.

2. Zamykanie:

- a. Uruchom silnik pojazdu, upewnij się, że pojazd nie stoczy się ani nie ruszy z miejsca.
- b. Zależnie od rodzaju podestu
 - i. Stojąc z prawej strony pojazdu, wyciągnij sworzeń blokujący „S1”, ciągnąc czerwoną gałkę do siebie, przytrzymaj do momentu podniesienia podestu.

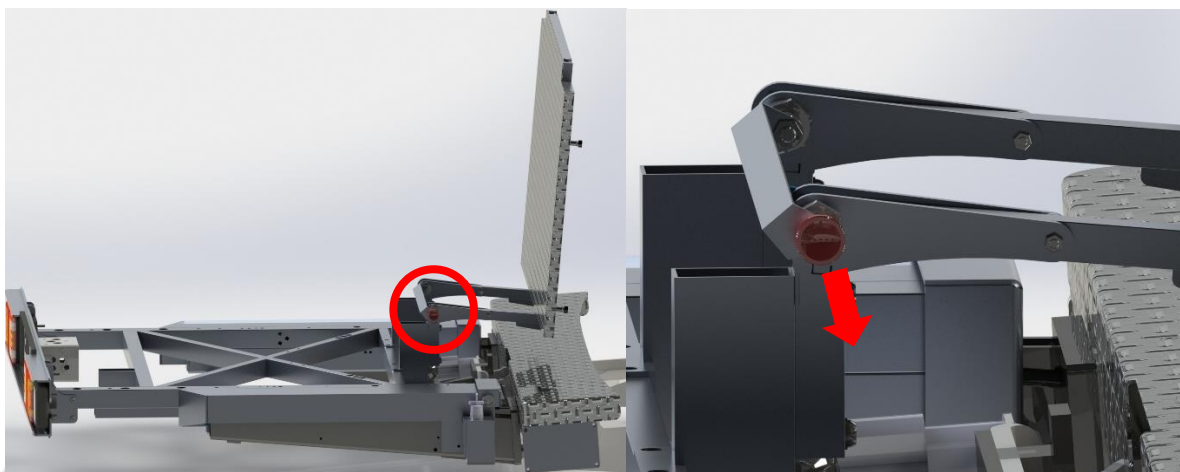


- ii. Stojąc z prawej strony pojazdu podest „TYP 1” (współpracuje jedynie z kuchnią) podnieś, składając go na pół, składaj do momentu zaskoczenia zamków mocujących.

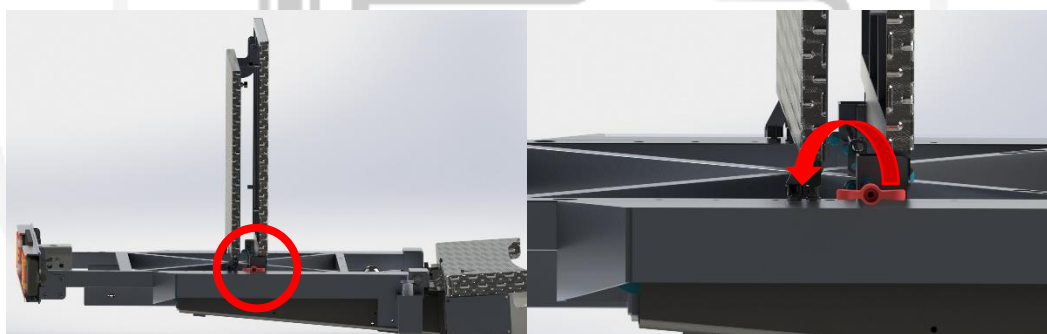


UWAGA: Przed puszczeniem podestu upewnij się, że podest jest zablokowany i nie opadnie niekontrolowanie.

- c. Stojąc z prawej strony pojazdu, wyciągnij sworzень blokujący „O2” poprzez obrócenie dźwigni zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 180°, przytrzymaj ją w tej pozycji do momentu zakończenia następnych czynności.

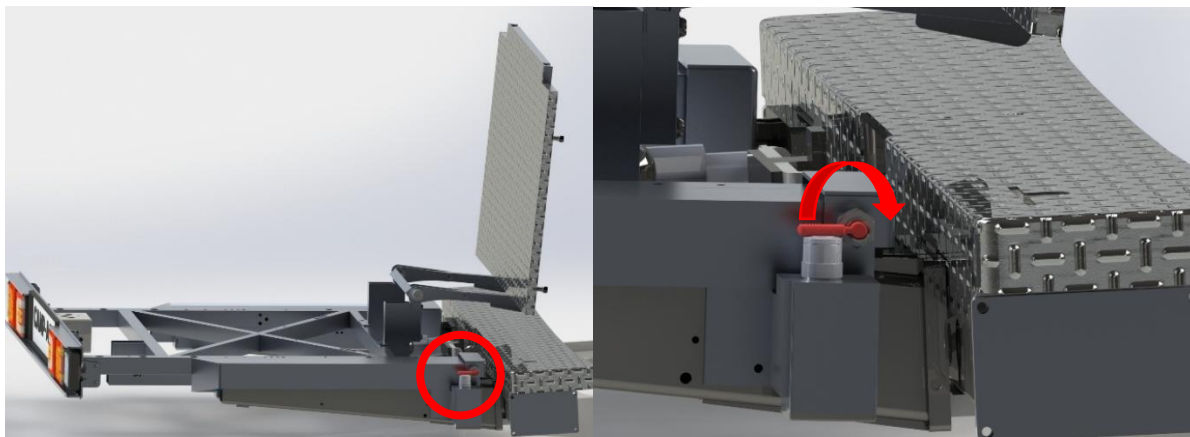


- d. Upewnij się, że masz dostateczną ilość miejsca wokół urządzenia.
e. Stojąc z prawej strony pojazdu, włóż kluczyk do zamka i przekręć w prawo w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, przytrzymaj do momentu całkowitego wsunięcia platformy, zatrzymania się siłownika.

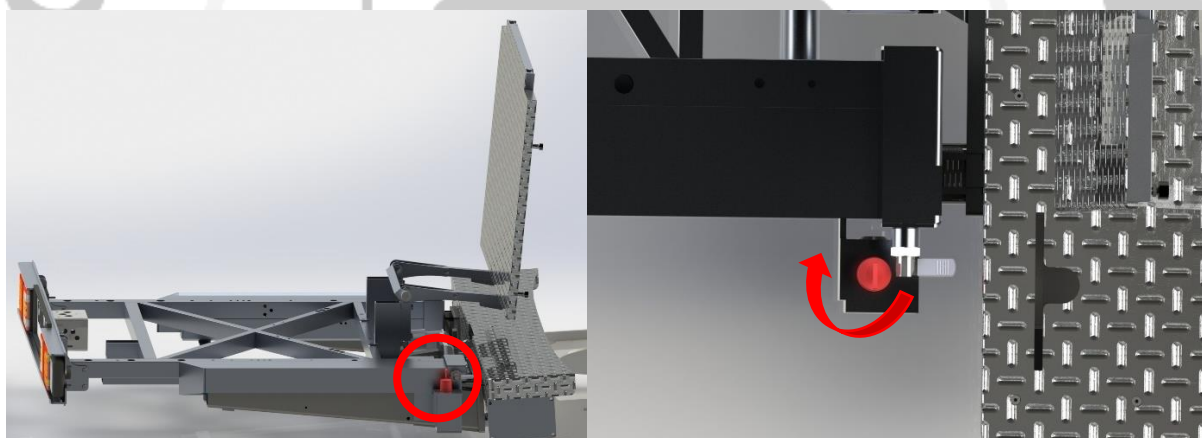

- f. Wyciągnij klucz i zwolnij dźwignię sworznia „O2”, upewnij się wskoczył on na swoje miejsce.

- g. Stojąc z lewej strony pojazdu , zwolnij sworzeń blokujący „O1” poprzez obrócenie dźwigni zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 180°, upewnij się że sworzeń wskoczył na swoje miejsce.

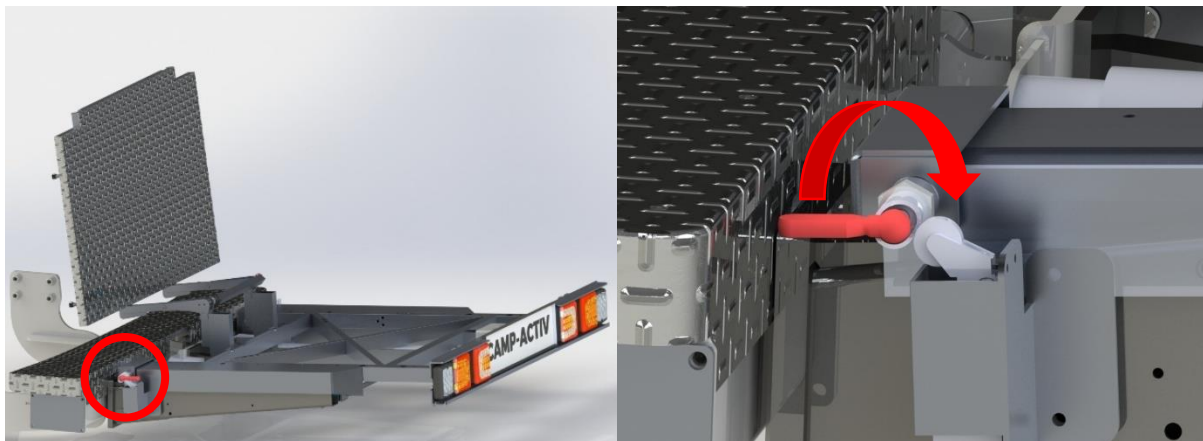

UWAGA: Nie należy skakać po podeście urządzenia, jego maksymalna nośność to 120kg.

UWAGA: Nie należy stać, ani siedzieć na urządzeniu w trakcie wysuwania i wsuwania grozi urazem na skutek upadku czy zakleszczenia.


UWAGA: W trakcie wysuwania i wsuwania należy się upewnić, że nic nie zablokuje ruchu platformy, może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

UWAGA: Wysuwanie i wsuwanie platformy może odbywać się tylko gdy samochód jest równo ustawiony, lub wypoziomowany.


UWAGA: Kategorycznie zabroniona jest jazda z wysuniętą platformą, grozi to uszkodzeniem urządzenia lub wypadkiem.

3. Bezpieczeństwo przed odjazdem !!!

- a. Sprawdź czy platforma jest wsunięta całkowicie, jeżeli nie wsuń ją.
- b. Sprawdź czy sworzeń „O1” i „O2” są na swoim miejscu, czy nie mają przerwy między wajchą a obudową w wskazanym poniżej miejscu.

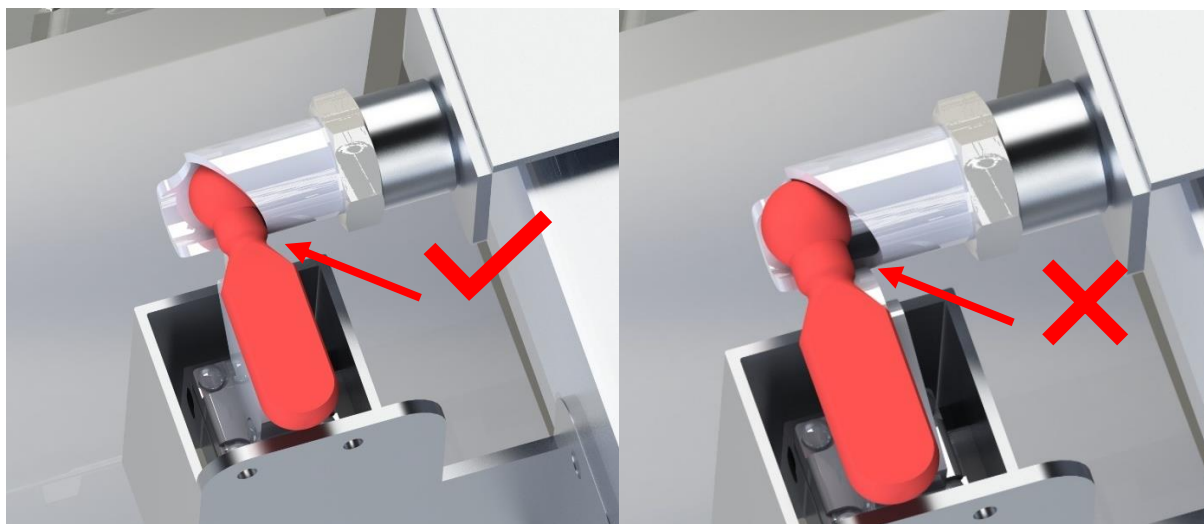

- c. Jeżeli nie, wciśnij sworzeń ręcznie popychając go od siebie, do obudowy.

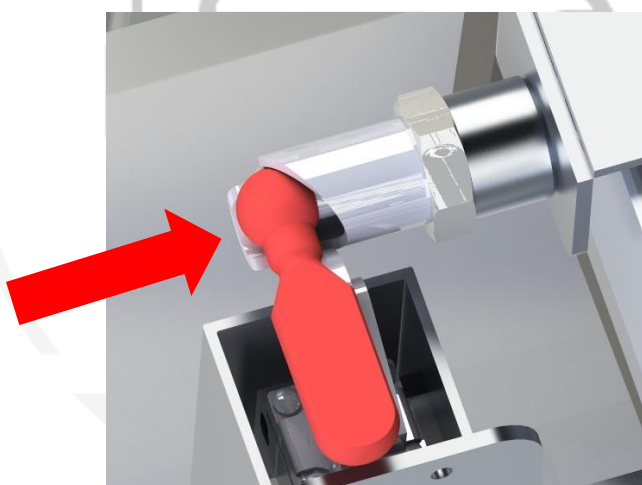

4. Co może pójść nie tak:


a. Platforma nie wysuwa/wsuwa się:

i. Możliwe przyczyny:

1. Pojazd nie stoi na dostatecznie równym terenie i przy próbie wsunięcia/wysunięcia doszło do przeciążenia siłownika.
2. Któryś ze sworzni blokujących nie jest/nie był odblokowany w momencie przekręcania kluczyka i doszło do przeciążenia siłownika.
3. Jakaś przeszkoda blokuje/blokowało platformę, w trakcie próby wsunięcia/wysunięcia i doszło do przeciążenia siłownika.
4. Silnik pojazdu nie jest włączony.

ii. Przeciwdziałanie:

1. Sprawdź czy nic nie blokuje platformy.
2. Wyłącz, włącz silnik pojazdu.
3. Odkręć pokrywę puszeki elektrycznej, znajdującej się między ramionami nośnymi platformy bliżej prawej strony pojazdu. Wewnątrz znajduje się bezpiecznik, sprawdź czy nie jest spalony, w razie potrzeby zastąp go, dołączonym do zestawu umieszczonym również wewnątrz puszeki, nowym bezpiecznikiem.

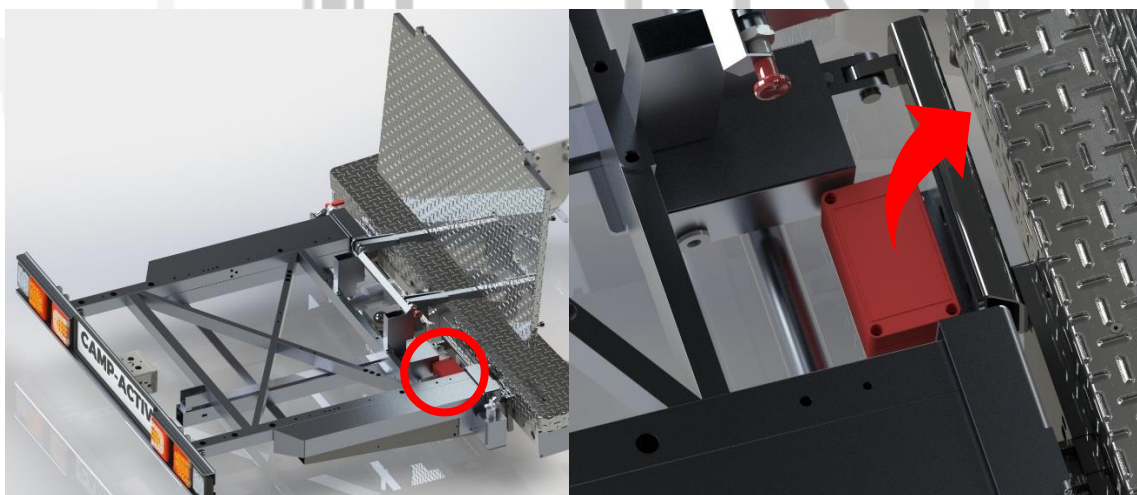

4. Skontaktuj się z serwisem